
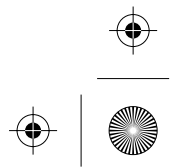
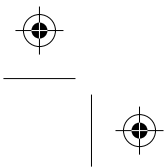
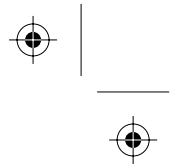


|                       |    |
|-----------------------|----|
| English.....          | 1  |
| 日本語 .....             | 14 |
| 简体中文 .....            | 29 |
| 繁體中文 .....            | 42 |
| Türkçe .....          | 55 |
| Bahasa Indonesia..... | 71 |

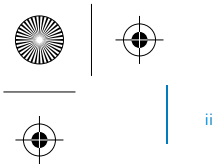


## Congratulations


Thank you for purchasing Creative ZEN™ V / ZEN V Plus! Read on to learn how to get started with your new player!

To get the most out of your player, also read the comprehensive User's Guide on your Installation and Applications CD.

1. Power switch
2. Lock
3. Microphone
4. LINE IN jack
5. Headphone jack
6. USB 2.0 port
7. Volume Increase button
8. Volume Decrease button
9. Record button
10. Play/Pause button
11. Back/Options button
12. 5-way Navigation Joystick
13. Reset button

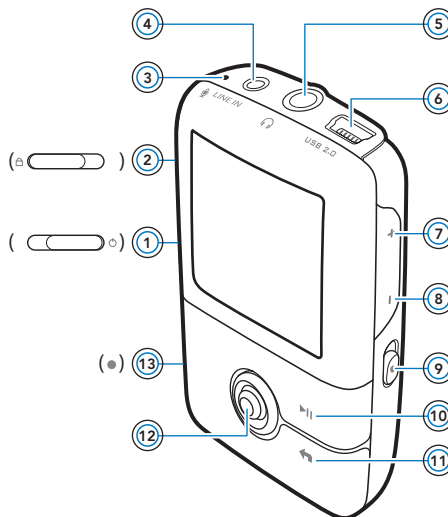**NOTE**


Product specifications may vary, depending on model purchased.



## 2 Using the 5-Way Navigation Joystick


# Using the 5-Way Navigation Joystick

The 5-way Navigation Joystick is one of the most important features of your player. In this document, we will use the term "Select" to mean that you should push the 5-way Navigation Joystick up or down to browse through options, and then select the option by pressing down the 5-way Navigation Joystick.

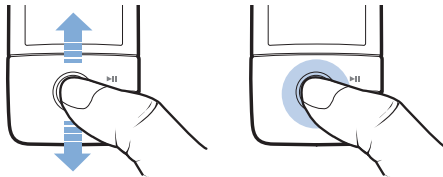


When playing music, you can do the following:

- push the joystick left or right to go to the previous or next track.
- push and hold the joystick right or left to move forward or backward within a track.

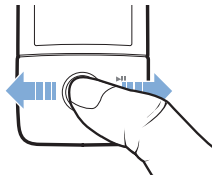

### NOTE

At any time, press and hold the Back/Options  button for more options.





# Getting Started

## Step 1: Set up the software

**WARNING** **DO NOT** connect your player to your computer before setting up the software.


- 1 Turn on your computer.  
You must log in as an administrator before you can set up the software. For more information, refer to your operating system's online Help.
- 2 Insert the Installation and Applications CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive.  
Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:
  - i. Double-click the **My Computer** icon.  
Alternatively, click **Start → My Computer**.
  - ii. Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay**.
- 3 Follow the instructions on the screen and when prompted, restart your computer.
- 4 When your computer restarts, follow the product registration instructions on the screen.

**NOTE** You will require an Internet connection to register your product.

#### 4 Charge Your Player


### Step 2: Charge Your Player


- 1 If you have not done so, connect your player to your computer's USB port with the supplied USB cable.

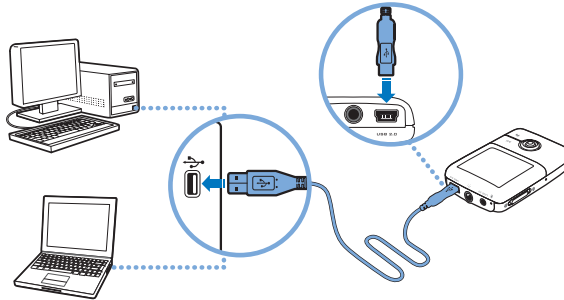


#### NOTE

- For continuous battery charging using the USB port, make sure your computer is not in power conservation mode. For more information on power conservation modes, refer to your operating system's Help.
- Connect to a computer USB port only; avoid connecting to a USB hub.
- For express battery charging without using your computer, purchase the ZEN Power Adapter. For more information on this and other ZEN V Series accessories, visit [www.creative.com](http://www.creative.com).

When the battery is charging, the battery charging  icon flashes on the Organic Light Emitting Diode (OLED) display.






## Select Your Menu Language 5

- 2 Disconnect your player from your computer when the battery is fully charged and you see  on your player's OLED display. The battery is fully charged in approximately six hours. If your fully charged player remains connected to your computer for a prolonged period, the OLED display blanks out automatically to save battery power.

### NOTE


Your player will continue charging even after it turns off, as long as it is connected to a computer or power outlet.

## Step 3: Select Your Menu Language

- 1 If your player is not turned on, slide the Power switch towards the Power  icon and hold it there until the OLED display lights up.
- 2 When you turn on your player for the first time, the menu is in English. To change the language:
  - i. Press the Back/Options  button. The main menu appears.
  - ii. Select **System** → **Language**, and then select the language that you want.
- 3 After you have finished using your player, slide the Power switch towards the Power  icon until the **Shutting down** message appears.

## Step 4: Transfer Content

### NOTE



If the low battery graphic  appears, fully charge your player before transferring content.

Transfer music and other files from your CD collection or computer. For more details, see "Managing Music, Videos and Data" on page 10.




## 6 Transfer Content

### To transfer or 'rip' music from your CD collection

- 1 Make sure your player is connected to your computer as shown on page 4.
- 2 Double-click the **ZEN V Series Media Explorer**  icon on the desktop.
- 3 Click the **Rip Audio CDs**  button.
- 4 Follow the instructions on the screen.  
If you are connected to the Internet, album information is automatically retrieved.

### To transfer music, pictures or videos from your computer


- 1 Repeat steps 1 and 2 in "To transfer or 'rip' music from your CD collection" above.
- 2 Click the **Browse Media**  button.
- 3 Locate your media files, and using the drag-and-drop method, copy them to the following folders in your player:
  - **Media Library\Music** folder for audio files
  - **Media Library\Videos** folder for videos
  - **Media Library\Pictures** folder for pictures.

#### NOTE

- Use Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer or Windows Media Player 10 (and above) to transfer files protected by Digital Rights Management (DRM) technology.
- The video function is available on ZEN V Plus players only.
- All video formats require conversion before they can be played on your ZEN V Plus. Use Creative Media Explorer or Creative MediaSource Player/Organizer only to convert your videos. Note that if you choose to skip a video file, it will not be transferred to your player.



## To transfer data files



- 1 Repeat steps 1 and 2 in “To transfer or ‘rip’ music from your CD collection” on page 6.
- 2 Click the **Browse Documents**  button.
- 3 Locate your data files, and using the drag-and-drop method, transfer them to the **Data** folder in your player.

### NOTE

- Do not transfer audio files, pictures and videos using the **Browse Documents** button.
- Use your player's Removable Disk mode if you need to transfer and manage data between your player and computers that do not have Creative Media Explorer. For more information, see the User's Guide on your Installation and Applications CD.

## To transfer ZENcast audio files

With ZENcast Organizer, you can transfer ZENcast audio podcasts to your player and subscribe to your favorite ZENcast channels. For updated information about your player's support for ZENcast media files, visit **[www.zencast.com](http://www.zencast.com)**.


- 1 Double-click the **ZENcast Organizer** icon  on the desktop.
- 2 Click the **Transfer** button .
- 3 Follow the instructions on the screen.
- 4 Click the **Done** button.

## 8 Disconnect Your Player

### Step 5: Disconnect Your Player

When you have finished transferring files, disconnect your player.


**DO NOT** disconnect your player if you see the left picture below on the display. Track or data file transfer is in progress and disconnecting your player may damage the content being transferred. When you see the right picture below on the display, disconnect your player.

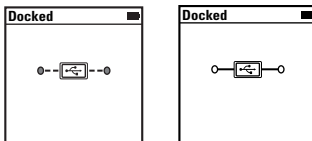

### Step 6: Play Media Files or View Pictures

You are now ready to play or view files, including Audible® and ZENcast audio files.

#### NOTE

- The video function is available on ZEN V Plus players only.
- At any time, press and hold the Back/Options  button for more options.
- Files in your player are sorted alphabetically for quicker searches.
- For updated information about your player's support for ZENcast media files, visit [www.zencast.com](http://www.zencast.com).

### To play music, Audible or ZENcast audio files

- 1 Connect your earphones to the Headphone jack.
- 2 In the main menu, select **Music Library** → category that you want.
- 3 Select a track and select **Play**.



[Play Media Files or View Pictures 9](#)

- 4 Press the Volume Increase **+** and Volume Decrease **-** buttons to adjust the volume.

#### NOTE

- To manage Audible files, you need to install AudibleManager®.
- Audible files are currently available to selected regions only.
- If available with a music track, album art will be displayed on your player.

### To view pictures

- 1 In the main menu, select **Photos**, and select the picture you want.
- 2 Press and hold the Back/Options **←** button.
- 3 Select **Zoom In**, and use the 5-way Navigation Joystick to pan the picture horizontally or vertically.

### To play videos

In the main menu, select **Videos** → **Video** → video that you want.

#### NOTE

The video function is available on ZEN V Plus players only.




## Managing Music, Videos and Data

Creative Media Explorer and Creative MediaSource Player/Organizer are included with your player. Try out these applications to decide which one is more suitable for your needs.

### Creative Media Explorer

Use Creative Media Explorer if:

- you are new to digital music and videos, and want to transfer them from your CDs or computer to your player
- you want to convert, synchronize, and organize audio and video files
- you prefer to manage your player in the familiar “Windows Explorer” environment.

To start Creative Media Explorer, double-click the **ZEN V Series Media Explorer**  icon under **My Computer** or on the desktop. For more information about using Creative Media Explorer, refer to its online Help.


#### NOTE

The video function is available on ZEN V Plus players only.


### Creative MediaSource Player/Organizer

Use the full-featured Creative MediaSource Player/Organizer if:

- you require additional features such as recording, automatic playlist generation, and audio format conversion
- you want to manage a music library on your computer.

To start Creative MediaSource Player/Organizer, double-click the **Creative MediaSource Player/Organizer**  icon on your desktop.




Creative MediaSource Player/Organizer has a Home page from which you can access common tasks. For more information about using Creative MediaSource Player/Organizer, refer to its online Help.




## Managing Your Player

### Creating playlists

You can select any combination of tracks you want from your player's **Music Library** to create playlists for convenient playback.

- 1 To add a track or category of tracks to the **Now Playing** folder:
  - i. Select **Music Library** → track or category of tracks that you want.
  - ii. Press and hold the Back/Options  button, and select **Add to Selected**.
  - iii. Repeat steps i) and ii) to add another track or category of tracks.
  - iv. Press the Back/Options  button.  
You may need to do this more than once until the main menu appears
  - v. In the main menu, select **Now Playing**.
- 2 Press and hold the Back/Options  button, and select **Save As Playlist**.
- 3 Use the 5-way Navigation Joystick to create a name for your playlist and select **Ok** to confirm the name.
- 4 To play a playlist, select **Music Library** → **Playlists** → playlist that you want.

### Listening to FM Radio

- 1 In the main menu, select **FM Radio**.
- 2 To automatically scan and save radio stations, press and hold the Back/Options  button, and select **Autoscan**. At the end of the autoscan, your player saves all stations as preset channels and tunes in to the first preset.
- 3 To select a different preset, push the 5-way Navigation Joystick right or left.

#### NOTE

- The FM radio function is available on ZEN V Plus players only.
- To fine tune or manually scan for a radio station, see the User's Guide on your Installation and Applications CD.

## 12 More Information

# More Information

## User's Guide

Read the User's Guide found on your Installation and Applications CD to learn about your player's many features. Go to **d:\manual\<language>\manual.chm** (replace **d:\** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, and **<language>** with a language that your User's Guide is available in)

## Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

## Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at

**www.creative.com/register**.

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

## Customer Support Services and Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the CD.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Customer Support Services | d:\support\<region>\<language>\support.chm   |
| Warranty                  | d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm<br><i>Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.</i> |
| Safety                    | d:\notices\<language>\safety.chm   |

(replace **d:\** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region that you are in, and **<language>** with the language that your document is in)

***Keep this document for future reference.***



[More Information 13](#)




## **WARNING**

As with any digital media-based storage device, data should be backed up regularly. We strongly recommend that you observe the usage precautions laid out in this booklet, and also back up the data in your player regularly. In no event will Creative be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages to any persons caused by Creative's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if Creative has been advised of the possibility of such damages. In no event will Creative's liability or damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



Copyright © 2006 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, Creative MediaSource and ZEN are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. Audible and AudibleManager are registered trademarks of Audible, Inc. in the U.S. and/or other countries.



## 日本語


14 お買い上げいただきありがとうございます

## お買い上げいただきありがとうございます

Creative ZENT™ V / ZEN V Plus ををお買い上げいただきありがとうございます。  
 このプレーヤーの使用方法については、本書をお読みください。

プレーヤーをご活用いただくためには、インストールおよびアプリケーション  
 CDに収録されている総合的な「ユーザーズガイド」もあわせてお読みください。

1. 電源スイッチ
2. ロック
3. マイク
4. ライン入力端子
5. ヘッドフォン出力  
端子
6. USB 2.0 ポート
7. ボリュームアップ  
ボタン
8. ボリュームダウン  
ボタン
9. 録音ボタン
10. 再生 / 一時停止  
ボタン
11. 戻る / オプション  
ボタン
12. 5ウェイ  
ナビゲーション  
ジョイスティック
13. リセットボタン

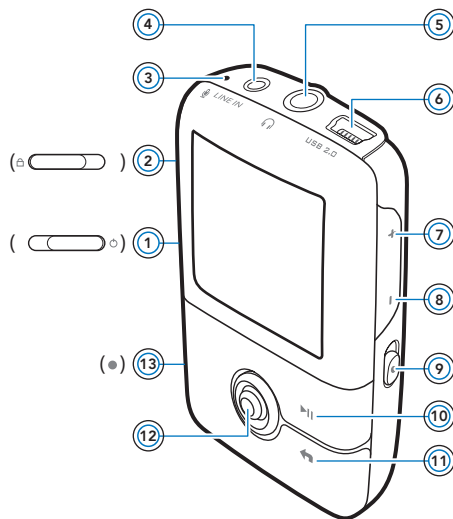


## ■ メモ

製品は購入したモデルによって異なる場合があります。




## 5 ウェイナビゲーションジョイスティックの使用

5 ウェイナビゲーションジョイスティックは、プレーヤーで最も大切な機能の1つです。本マニュアルで「選択」とは、5 ウェイナビゲーションジョイスティックを上下させてオプションを確認してから、ジョイスティックを押し込んでオプションを選択することを指します。

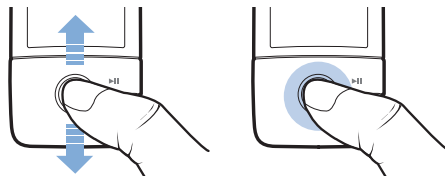

音楽を再生する時に、次の操作を行うことができます：

- 前のトラックに戻る、または次のトラックに進む場合は、ジョイスティックを右または左に動かします。
- トラック内で早送り、または巻戻す場合は、ジョイスティックを押ししたまま、右または左に動かします。

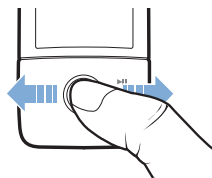

### メモ

「戻る / オプション」ボタン  を押し続けると、いつでもその他のオプションを表示することができます。

## 16 ご使用の準備

## ご使用の準備

## ステップ 1: ソフトウェアのセットアップ

**注意**

本ソフトウェアをセットアップする前に、プレーヤーをコンピュータに**接続しないでください**。


- 1 コンピュータの電源をオンにします。  
ソフトウェアをセットアップするには、管理者としてログインする必要があります。詳細については、オペレーティングシステムのオンラインヘルプを参照してください。
- 2 インストールおよびアプリケーションCDをCD-ROM/DVD-ROMドライブに挿入します。  
CDが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、CD-ROMドライブの自動挿入機能を有効にする必要があります。次の手順に従ってください。
  - i. **【マイコンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。  
または、**【スタート】** → **【マイコンピュータ】** をクリックします。
  - ii. CD-ROM/DVD-ROMドライブアイコンを右クリックし、表示されるメニューから**【自動再生】**を選択します。
- 3 画面の指示に従い、コンピュータを再起動します。
- 4 コンピュータを再起動したら、画面に表示される製品の登録に関する指示に従います。

**メモ**

製品登録を行うには、インターネットに接続する必要があります。


## ステップ 2: プレーヤーの充電

- 1 同梱されているUSBケーブルを使用してコンピュータのUSBポートに接続します。

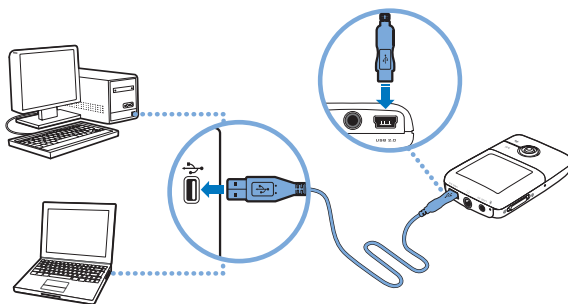


### メモ

- USBポートを使用してバッテリーの連続充電を行う場合は、コンピュータが省電力モードになっていないことを確認してください。省電力モードについては、オペレーティングシステムのヘルプを参照してください。
- コンピュータのUSBポートのみに接続してください。USBハブには接続しないでください。
- コンピュータを使用せずに高速バッテリー充電を行う場合は、ZEN 電源アダプターをご購入ください。本製品およびその他のZen Vシリーズアクセサリの詳細については、[www.creative.com](http://www.creative.com)をご覧ください。

バッテリーの充電中には、OLED（OrganicLight Emitting Diode）画面の充電アイコン  が点滅します。


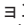

## 18 メニュー言語の選択

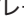- 2 バッテリーが完全に充電され、プレーヤーの OLED 画面に  が表示されたら、プレーヤーをコンピュータから取り外します。バッテリーは、約 6 時間で完全に充電されます。完全に充電されたプレーヤーを長時間コンピュータに接続したままにすると、OLED 画面のアイコンが消え、自動的にバッテリー電力が節約されます。

### メモ


コンピュータ、または電源に接続している限り、電源を切った後もプレーヤーは充電され続けます。

## ステップ 3:メニュー言語の選択

- 1 プレーヤーの電源がオンになっていない場合、電源スイッチを [電源] アイコン  の方にスライドさせ、OLED 画面が点灯するまでそのままにします。
- 2 はじめてプレーヤーの電源をオンにする場合は、メニューが英語で表示されます。言語を変更するには、次の操作を行います：
  - i. [戻る / オプション] ボタン  を押します。  
メインメニューが表示されます。
  - ii. [System] → [Language] オプションを選択し、お望みの言語を選択します。
- 3 プレーヤーを使った後は、電源スイッチを [電源] アイコン  に向かってスライドして、[シャットダウン...] メッセージが表示されるまでそのままにします。



## ステップ 4:コンテンツの転送

### メモ


バッテリーの残量が少なくなっていることを示す画像  が表示されている場合は、コンテンツを転送する前に、フル充電を行ってください。

CD コレクションまたはコンピュータから音楽や他のファイルを転送します。詳細については、23 ページの「音楽、ビデオ、データの管理」を参照してください。

## CD コレクションから音楽を転送（「リッピング」）するには

- 1 17 ページに示すように、プレーヤーがコンピュータに接続されていることを確認します。
- 2 Windows のデスクトップにある [ZEN V シリーズメディアエクスプローラ] アイコン  をダブルクリックします。
- 3 [オーディオ CD をリッピング] ボタン  をクリックします。
- 4 画面の指示に従ってください。  
インターネットに接続している場合は、アルバム情報が自動的に取得されます。

## 音楽、写真またはビデオをコンピュータから転送するには


- 1 19 ページの「CD コレクションから音楽を転送（「リッピング」）するには」の手順 1 と 2 を繰り返します。
- 2 [メディアの参照] ボタン  をクリックします。
- 3 メディアファイルを探索し、ドラッグアンドドロップを使用して次のフォルダにコピーします：
  - オーディオファイルの場合はメディアライブラリの [Music] フォルダ
  - 画像の場合はメディアライブラリの [Pictures] フォルダ
  - ビデオの場合はメディアライブラリの [Video] フォルダ

### メモ

- デジタル著作権管理 (DRM) テクノロジーで保護されているファイルを転送するには、Creative メディアエクスプローラ、Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザー、または Windows Media Player 10（またはそれ以上のバージョン）を使用してください。
- ビデオ機能は、ZEN V Plus プレーヤーでのみご利用可能です。
- ZEN V Plus で再生するには、すべてのビデオをフォーマット変換する必要があります。ビデオを変換するには、Creative メディアエクスプローラまたは Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザーを使用します。ビデオファイルのスキップを選択した場合、プレーヤーには転送されません。

## 20 コンテンツの転送

### データファイルを転送するには



- 1 19 ページの「CD コレクションから音楽を転送（「リッピング」）するには」の手順 1 と 2 を繰り返します。
- 2 **【ドキュメントの参照】** ボタン  をクリックします。
- 3 データファイルを検索し、ドラッグアンドドロップにより、プレーヤーの**【データ】** フォルダに転送します。

#### メモ

- **【ドキュメントの参照】** ボタンを使用してオーディオファイル、写真、およびビデオを転送することもできます。ただし、これらのファイルはデータファイルとして処理されるので、プレーヤーで再生、表示することはできません。
- プレーヤーと Creative メディアエクスプローラが搭載されていないコンピュータ間でデータの転送や管理が必要な場合は、プレーヤーのリムーバブルディスクモードを使用します。詳細については、インストールおよびアプリケーション CD に収録されているユーザーズガイドを参照してください。

### ZENcast オーディオファイルを転送するには


ZENcast オーガナイザーを使用すると、ZENcast オーディオポッドキャストをプレーヤーに転送したり、お気に入りの ZENcast チャンネルに登録したりすることができます。お持ちのプレーヤーがサポートする ZENcast メディアファイルについての最新情報は、**www.zencast.com** をご覧ください。

- 1 デスクトップにある**【ZENcast オーガナイザー】** アイコン  をダブルクリックします。
- 2 **【転送】** ボタン  をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。
- 4 **【完了】** ボタンをクリックします。

## ステップ 5: プレーヤーの取り外し

ファイルの転送が終了したら、プレーヤーを取り外します。


下に示す左の画像が画面に表示されている場合は、プレーヤーを**取り外さないでください**。トラックやデータファイルを転送中なので、プレーヤーを取り外すと転送中の内容が損傷する可能性があります。下に示す右の画像が画面に表示されているから、プレーヤーを取り外してください。

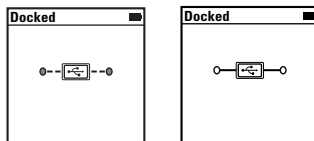

## ステップ 6: メディアファイルの再生および写真の表示

これで Audible® ファイルや ZENcast オーディオファイルなどを再生、表示することができます。

### メモ

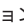- ビデオ再生機能は、ZEN V Plus プレーヤーでのみご利用可能です。
- [戻る / オプション] ボタン  を押すと、いつでもその他のオプションを表示することができます。
- プレーヤーのファイルは、すぐに検索できるように、アルファベット順に保存されます。
- お持ちのプレーヤーがサポートする ZENcast メディアファイルについての最新情報は、[www.zenecast.com](http://www.zenecast.com) をご覧ください。

## 音楽、Audible、ZENcast オーディオファイルを再生するには

- 1 ヘッドフォン出力端子にヘッドフォンを接続します。
- 2 メインメニューで **【ミュージック】** → お望みのカテゴリを選択します。

## 22 メディアファイルの再生および写真の表示

- 3 トラックを選択して、**[再生]** を選択します。
- 4 ボリュームアップボタン **+** またはボリュームダウンボタン **-** を押してボリュームを調節します。

### メモ

- Audible ファイルの管理には AudibleManager® をインストールする必要があります。お使いの言語によっては AudibleManager はインストールされません。
- Audible ファイルは現在、限られた地域でのみ入手可能です。
- アルバムのカバーアートが音楽トラックに入っている場合は、プレーヤーに表示されます。

## 写真を表示するには

- 1 メインメニューで、**[フォト]** を選択し、表示したい写真を選択します。
- 2 **[戻る / オプション]** ボタン **←** を押したままにします。
- 3 **[ズームイン]** を選択し、5 ウェイナビゲーションジョイスティックを使って、写真を縦、横方向にパンします。

## ビデオを再生するには

メインメニューで、**[ビデオ]** → **[ビデオ]** → 目的のビデオを選択します。

### メモ

ビデオ機能は、ZEN V Plus プレーヤーでのみご利用可能です。




## 音楽、ビデオ、データの管理

プレーヤーには、Creative メディアエクスプローラおよび Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザーが含まれています。どのアプリケーションがニーズに合っているか試して、使用するアプリケーションを決定してください。

### Creative メディアエクスプローラ

次の場合には、Creative メディアエクスプローラを使用します：

- これまでにデジタルミュージックやビデオを利用したことがなく、CD またはコンピュータからプレーヤーに音楽やビデオを転送する場合
- オーディオやビデオファイルを変換、同期、編成したい場合
- 使い慣れた Windows エクスプローラの環境でプレーヤーを管理したい場合

Creative メディアエクスプローラを起動するには、[マイ コンピュータ] またはデスクトップにある [ZEN V シリーズメディアエクスプローラ] アイコン をダブルクリックします。

Creative メディアエクスプローラ使用の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

**メモ** ビデオ機能は、ZEN V Plus プレーヤーでのみご利用可能です。

## 24 音楽、ビデオ、データの管理

### Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザー

次の場合には、完全な機能を備えたメディアオーガナイザー／プレーヤーの CreativeMediaSource を使用します：

- 録音、プレイリストの自動生成、オーディオフォーマットの変換などの追加機能が必要な場合
- コンピュータでミュージックライブラリを管理したい場合

Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザーを起動するには、デスクトップにある [Creative MediaSource **プレーヤー / オーガナイザー**] アイコン






をダブルクリックします。

Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザーには、共通のタスクにアクセスできるホームページがあります。Creative MediaSource プレーヤー / オーガナイザーの使い方の詳細については、このソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。

## プレーヤーの管理

### プレイリストの作成



プレーヤーのミュージックライブラリのトラックを自由に組み合わせて、好みのプレイリストを作成することができます。

- 1 トラックまたはトラックのカテゴリを【再生リスト】フォルダに追加するには：
  - i. 【ミュージック】→お望みのトラックまたはトラックのカテゴリ、の順に選択します。
  - ii. 【戻る / オプション】 ボタン  を押し続け、メニューより【再生リストに追加】を選択します。
  - iii. 手順 i) と ii) を繰り返して、トラックやカテゴリをさらに追加します。
  - iv. 【戻る / オプション】 ボタン  を押します。  
メインメニューが表示されるまで、この操作を繰り返す必要がある場合があります。
  - v. メインメニューで【再生リスト】を選択します。
- 2 【戻る / オプション】 ボタン  を押し続けて、【プレイリスト保存】を選択します。
- 3 5ウェイナビゲーションジョイスティックを使用して、プレイリストの名前を作成し、【OK】を選択して名前を確定します。
- 4 プレイリストを再生するには、【ミュージック】→【プレイリスト】→お望みのプレイリストを選択します。

## 26 プレーヤーの管理

### FM ラジオを聴く

日本国内でプレーヤーをお使いの場合は、FM 地域を選択する前に、プレーヤーの表示言語が「日本語」になっていることを確認してください。詳細については、18 ページの「メニュー言語の選択」を参照してください。

- 1 メインメニューで「**FM ラジオ**」を選択します。
- 2 「**戻る / オプション**」ボタン  を押し続け、「**FM 地域設定**」を選択します。
- 3 FM を受信する地域（**日本**など）を選択します。
- 4 ラジオ局を自動的にスキャンおよび保存するには、「**戻る / オプション**」ボタン  を押し続け、「**オートスキャン**」を選択します。オートスキャンの最後に、すべての局がプリセットチャンネルとして自動的に保存され、最初のプリセットに周波数が合わされます。
- 5 別のプリセットを選択するには、5 ウェイナビゲーションジョイスティックを左右に押します。

#### メモ

- FM ラジオ機能は、ZEN V Plus プレーヤーでのみご利用可能です。
- ラジオ局の周波数を微調整、または手動で検索する場合は、インストールおよびアプリケーション CD に収録されているユーザーズガイドを参照してください。

## 参照情報

### ユーザーズガイド

レーヤーの各種機能については、インストールおよびアプリケーション CD に収録されているユーザーズガイドをお読みください。

ファイルは d:\manual\<language>\manual.chm に保存されています。

(d:\ の部分を使用している CD-ROM/DVD-ROM ドライブのドライブレターに、<language> の部分を参照するマニュアルの言語名にそれぞれ置き換えてください)

### Creative Knowledge Base

クリエイティブ製品に関するお問い合わせは、クリエイティブの 24 時間アクセス可能なオンラインヘルプは <http://www.creative.com> の Knowledge Base をご利用いただけます。または、ウェブサイト <http://jp.creative.com/> より製品 FAQ を参照するか、またはカスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

### 製品登録

ご使用の製品を登録していただくと、有益な情報や、製品のサポート情報を受け取ることができます。製品や技術サポートなどのサービスや、キャンペーンやイベントなどをお知らせするメールサービスなど、さまざまな特典を受けることができます。製品保証については、製品登録の有無は関係がない点にご注意ください。

### カスタマーサポートサービスおよび製品保証

テクニカルサポート情報や保証書などのその他の情報は、CD の下記フォルダに収録されています。

|               |  |
|---------------|--|
| カスタマーサポートサービス | d:\support\<region>\<language>\support.chm   |
| ハードウェア保証書     | d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm<br>ハードウェア保証書の保証規定の適用を受けるには、購入日を証明できるもの（販売店の発行するステッカーやレシート、納品書、送料状等のいずれか）を必ず保存しておいてください。 |

d:\ はお使いの CD-ROM/DVD-ROM ドライブのドライブレターに合わせてください。  
<region> ではお住まいの地域（日本の場合 [asia]）を <language> ではお使いの言語（日本語の場合 [japanese]）を選択してください。

この文書は保存しておいてください。

## 28 参照情報


**警告**

一般のデジタルメディアベースのストレージデバイスと同様に、データのバックアップを定期的に行ってください。本書に記載されている使用上の注意に従っていただくこと、また、プレーヤーのデータのバックアップを定期的に行っていただくことを強くお勧めします。Creative は、いかなる場合においても、また仮にかかるとする可能性を Creative が示唆していたとしても、Creative の責による非直接的、偶発的、特別、または間接的な人体への損傷、もしくは、本機器を原因とするまたは本機器に関連する利益損失、財産損失、使用損失、収益損失、またはデータ損失について、一切の責任を負わないものとします。Creative は、請求の形式にかかわらず、いかなる場合においても、購入者本人またはその他の第三者に対して発生した損傷について、購入者が機器に対して支払った金額を超えて責任を追わないものとします。国または州によっては、偶発的または間接的な損害に対する制限条項または免責条項が許可されていません。したがって、上記の制限条項または免責条項が、当てはまらない場合があります。

**感谢您**购买 Creative ZEN™ V / ZEN V Plus! 使用之前请仔细阅读以下使用说明。

如要充分利用您的播放机，请仔细阅读安装和应用程序光盘上的用户指南。

1. 电源开关
2. 锁定
3. 麦克风
4. 线性输入插孔
5. 耳机插孔
6. USB 2.0 端口
7. 增大音量按钮
8. 减小音量按钮
9. 录音按钮
10. 播放 / 暂停按钮
11. 返回 / 选项按钮
12. 5 维操纵杆
13. 复位孔

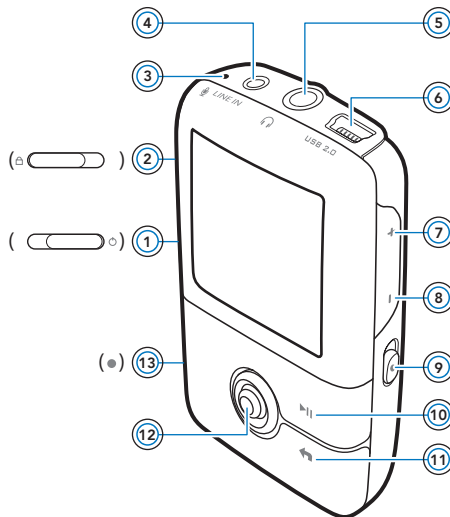


### 注意

不同型号的产品规格可能有所不同。




## 使用 5 维操纵杆

5 维操纵杆是播放机上最重要的控件之一。本说明文档中使用“选择”一词表示上下推动 5 维操纵杆浏览选项然后按下 5 维操纵杆选定该选项。

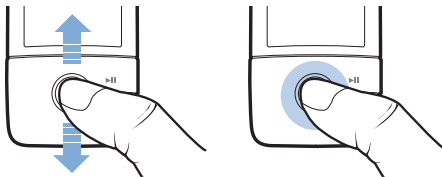

播放音乐时，您可以进行以下操作：

- 左右推动操纵杆跳至上一首或下一首曲目。
- 左右推动并按住操纵杆在一首曲目内前后移动。

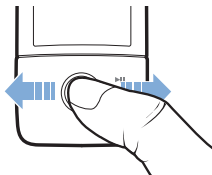

### 注意

您随时可以按住返回 / 选项  按钮，查看或使用更多选项。





## 使用入门

### 步骤 1: 安装软件

**警告** 请勿在安装软件之前将播放机连接至电脑。


- 1 打开电脑。  
在您安装此软件前，必须以管理员的身份登录。更多信息请参阅操作系统的在线帮助。
- 2 将安装和应用程序光盘放入 CD-ROM/DVD-ROM 光驱。  
光盘将自动运行。如果没有自动运行，请按以下步骤操作：
  - i. 双击**我的电脑**图标。  
或者，单击**开始** → **我的电脑**。
  - ii. 右键单击 CD-ROM/DVD-ROM 光驱图标，然后单击**自动播放**。
- 3 按照屏幕上的指示操作，并在出现相应提示时，重新启动电脑。
- 4 电脑重启后，按照屏幕上的产品注册指示操作。

**注意** 您需要连接 Internet 才能注册您的产品。

## 32 为播放机充电


### 步骤 2: 为播放机充电

- 1 如果您尚未将播放机与电脑相连，请使用提供的 USB 连接线，将播放机与电脑的 USB 端口连接。

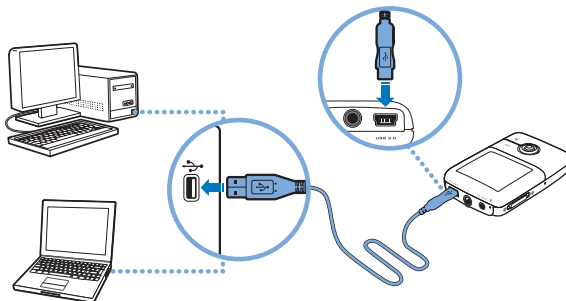


#### 注意

- 要通过 USB 端口为电池连续充电，请确保您的电脑没有处于节能模式。有关节能模式的详细信息，请参阅操作系统的帮助。
- 仅连接到电脑主机的 USB 端口，不要连接到 USB 集线器。
- 如果不想通过电脑而采用快速充电法，请购买 ZEN 充电器。有关这款或其它 ZEN V Series 配件的详细信息，请访问 [www.creative.com](http://www.creative.com)。

电池充电时，电池充电图标  在有机发光二极管（OLED）显示屏上闪烁。






## 选择菜单语言 33


- 2 当您在播放机的 OLED 显示屏上看到  时，表示电池已完全充电，此时断开播放机与电脑的连接。电池完全充电时间大约为 6 小时。如果播放机完全充电后仍长时间地保持和电脑的连接，OLED 显示屏将自动关闭以节省电池电量。

**注意** 只要播放机与电脑或电源插座连接着，即使关闭播放机，充电也仍然会持续。


## 步骤 3: 选择菜单语言

- 1 如播放机没有打开，向电源  图标的方向滑动电源开关并按住，直到 OLED 显示屏亮起。
- 2 如果您是第一次打开播放机，会看到英文菜单。若要改变语言：
  - i. 按下返回 / 选项  按钮。出现主菜单。
  - ii. 选择 **System** → **Language**，选择您想使用的语言。
- 3 在播放机使用完毕之后，将电源开关向着电源图标  的方向滑动，直到关机中的字样出现。

## 步骤 4: 传输内容

**注意** 如果出现电量不足  图标，请在传输内容之前为您的播放机完全充电。



从收藏的 CD 或电脑传输音乐和其它文件。详细信息请参考第 38 页的“管理音乐、视频和数据”。






### 34 传输内容

## 传输或从收藏的 CD 抓取音乐

- 1 请确保您的播放机连接到电脑，如第 32 页所示。
- 2 双击桌面上的 **ZEN V Series Media Explorer**  图标。
- 3 单击**抓取音乐 CD**  按钮。
- 4 按照屏幕上的指示操作。  
如果您已连接到 Internet，将自动获取专辑信息。

## 从电脑中传输音乐、图片或视频

- 1 重复上面“传输或从收藏的 CD 抓取音乐”中的步骤 1 和 2。
- 2 单击**浏览媒体**  按钮。
- 3 找到媒体文件，然后通过拖放操作，将它们复制到您播放机的下列文件夹中。


- **Media Library\Music** 文件夹，用来保存音频文件
- **Media Library\Videos** 文件夹，用来保存视频
- **Media Library\Pictures** 文件夹，用来保存图片。

### 注意

- 使用 Creative Media Explorer、Creative MediaSource 播放器 / 编排器或 Windows Media Player 10（及更高版本）传输受数字版权管理（DRM）保护的的文件。
- 视频功能仅适用于 ZEN V Plus 播放机。
- 所有视频格式在 ZEN V Plus 上播放之前都需要进行转换。请仅使用 Creative Media Explorer 或 Creative MediaSource 播放器 / 编排器转换视频。请注意如果您选择跳过一个视频文件，它将无法被传输至播放机。



## 传输数据文件



- 1 重复第 34 页的“传输或从收藏的 **CD** 抓取音乐”中的步骤 1 和 2。
- 2 单击**浏览文档**  按钮。
- 3 找到数据文件，然后通过拖放操作，将它们传输到您播放机的**数据**文件夹。

### 注意

- 请不要使用**浏览文档**按钮传输音频文件、图片和视频。
- 在没有 Creative Media Explorer 的情况下，请使用播放机的可移动磁盘模式在播放机和电脑之间传输和管理数据。详细信息请参考安装和应用程序 CD 上的用户指南。

## 传输 ZENcast 音频文件

使用 ZENcast 编排器，您可以将 ZENcast 音频播客内容传输至您的播放机并订阅您喜欢的 ZENcast 频道。要获取您的播放机对 ZENcast 媒体文件支持方面的最新信息，请访问 [www.zenecast.com](http://www.zenecast.com)。

- 1 双击桌面上的**ZENcast 编排器**图标 。
- 2 单击**传输**按钮 。
- 3 按照屏幕上的指示操作。
- 4 单击**完成**按钮。




### 36 断开播放机的连接

## 步骤 5: 断开播放机的连接

文件传输完后，断开播放机的连接。

请勿在显示屏上显示下面左边的图像时断开播放机的连接。在曲目或数据文件传输过程中断开播放机的连接，可能会损坏正在传输的内容。当您看见下面右边的图像显示在显示屏上时，断开播放机的连接。

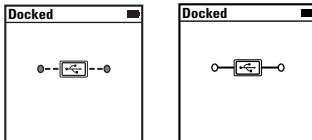

## 步骤 6: 播放媒体文件或观看图片

现在您就可以播放音乐或观看图片了，包括 Audible® 与 ZENcast 音频文件。

### 注意

- 视频功能仅适用于 Zen V Plus 播放机。
- 您随时可以按住返回 / 选项  按钮，查看或使用更多选项。
- 播放机中的文件按字母排序，以便能快速查询。
- 要获取您的播放机对 ZENcast 媒体文件支持方面的最新信息，请访问 [www.zencast.com](http://www.zencast.com)。

## 播放音乐、Audible 或 ZENcast 音频文件

- 1 将耳机连接至耳机插孔。
- 2 在主菜单中，选择曲库 → 您要的类别。
- 3 选择一首曲目并选择播放。





[播放媒体文件或观看图片 37](#)

- 4 按下增大音量 **+** 和减小音量 **-** 按钮调整音量。

**注意**

- 要管理 Audible 文件，您需要安装 AudibleManager®。
- 目前只有部分地区可提供 Audible 文件。
- 如果音乐曲目含有专辑封面，它将显示在播放机的屏幕上。

## 浏览图片

- 1 在主菜单中，选择照片，然后选择您要看的图片。
- 2 按住返回 / 选项 **↩** 按钮。
- 3 选择**放大**，使用五维操纵杆上下左右移动照片。

## 播放视频

在主菜单中，选择**视频** → **视频文件** → 您需要的视频。

**注意**

视频功能仅适用于 ZEN V Plus 播放机。



## 管理音乐、视频和数据


Creative Media Explorer 和 Creative MediaSource 播放器 / 编排器是随播放机附带的软件。试用这些应用程序，确定哪种更符合您的需要。

### Creative Media Explorer

在以下情况下使用 Creative Media Explorer:

- 您刚刚接触数字音乐和视频，希望将它们从 CD 或电脑中传输到播放机
- 您想转换、同步以及编排音频和视频文件
- 您希望在熟悉的 Windows 资源管理器环境中管理播放机

如要启动 Creative Media Explorer，请双击桌面上或我的电脑中的

**ZEN V Series Media Explorer**  图标。关于使用 Creative Media Explorer 的详细信息，请参阅它的在线帮助。

**注意** 视频功能仅适用于 ZEN V Plus 播放机。

### Creative MediaSource 播放器 / 编排器

在以下情况下使用功能全面的 Creative MediaSource 播放器 / 编排器:

- 您需要使用录音、自动生成播放列表和转换音频格式等附加功能
- 您想在电脑中管理曲库。

如要启动 Creative MediaSource 播放器 / 编排器，请双击桌面上的

**Creative MediaSource 播放器 / 编排器**  图标。

Creative MediaSource 播放器 / 编排器有一个主页面，从中您可使用一些常规的操作。有关使用 Creative MediaSource 播放器 / 编排器的详细信息，请参阅它的在线帮助。









## 管理播放机

### 创建播放列表

您可以使用播放机曲库中的任意曲目组合来创建播放列表，方便播放。


- 1 向**现在正播放**文件夹添加单个曲目或一个类别的曲目：
  - i. 选择**曲库** → 您想播放的一个曲目或一个类别的曲目。
  - ii. 按住返回 / 选项  按钮，选择**添加至选定音乐**。
  - iii. 重复步骤 i) 和 ii) 添加另一首曲目或其他类别的曲目。
  - iv. 按下返回 / 选项  按钮。  
您可能需要重复此动作多次，直到主菜单出现。
  - v. 在主菜单中，选择**现在正播放**。
- 2 按住返回 / 选项按钮  按钮，然后选择**另存为播放列表**。
- 3 使用 5 维操纵杆创建播放列表的名称，选择**确定**确认名称。
- 4 要播放一个播放列表，选择**曲库** → **播放列表** → 您要播放的播放列表。

### 收听 FM 广播

- 1 在主菜单中，选择**FM 收音机**。
- 2 如果要自动搜索和保存广播电台，按住返回 / 选项  按钮，然后选择**自动搜台**。自动搜台结束时，播放机将把所有电台作为预置的频道储存下来，并切入第 1 个预置频道。
- 3 要选择其他的预置频道，左右推动 5 维操纵杆。

#### 注意

- FM 收音机功能仅适用于 ZEN V Plus 播放机。
- 如果要对某个电台进行手动调谐，请参考安装和应用程序光盘上的用户指南。



#### 40 更多信息

## 更多信息

### 用户指南

阅读安装和应用程序光盘上的用户指南，了解播放机的诸多功能。打开 **d:\manual\**

**<语言>\manual.chm**

(将 **d:\** 替换为您的 **CD-ROM/DVD-ROM** 光驱的盘符，将 **<语言>** 替换为用户指南所用的语言)

### Creative 信息库（知识基地）

Creative 自助信息库 24 小时不间断地为您排忧解难，解决技术问题。请访问

**www.creative.com**，选择您所在的区域，然后选择**客户服务**。

### 产品注册

注册您的产品，获得最贴心的服务和产品支持。您可以在安装时注册产品，也可以访问 **www.creative.com/register** 进行注册。

请注意，无论您是否注册产品，都将享有保修服务。


### 客户支持服务和保修

您可以在光盘上找到客户支持服务、保修和其它信息。

|        |   |
|--------|---|
| 客户支持服务 | d:\support\<区域>\<语言>\support.chm                    |
| 保修     | d:\warranty\<区域>\<语言>\warranty.chm<br>请在保修期内保留购买凭证。 |
| 安全     | d:\notices\<语言>\safety.chm                          |

(用 **CD-ROM/DVD-ROM** 光驱的盘符替代 **d:\**，用您所在的区域替代 **<区域>**，并用文件使用的语言替代 **<语言>**)

**请保留此文档，以备今后参考。**






[更多信息 41](#)

## 警告

像其它数字媒体存储设备一样，数据应该定期进行备份。我们强烈建议您遵守本手册上的使用警示，并定期对播放机的数据进行备份。无论何种情形，Creative 将不承担任何由于疏忽而对任何人造成的间接的、意外的、特殊的或即发性的损失，以及本设备引发或同本设备有关的利润、存款、效用、预算或数据损失的责任，即使 Creative 已经得知这些损失的可能性。无论索赔形式如何，对于您或其他人造成的损害，公司的责任赔付不会超过您购买产品的价格。一些国家或州（省）不允许限制或排除对突发的或连带的损失的责任，所以上述限制或排斥可能不适用于您。

© 2006 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative 标志、Creative MediaSource 和 ZEN 是 Creative Technology Ltd. 在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft Corporation 的注册商标。Audible 和 AudibleManager 是 Audible, Inc. 在美国和 / 或其它国家的注册商标。




## 繁體中文

42

**感謝您**購買 Creative ZEN™ V / ZEN V Plus！請通讀本簡易手冊了解播放機的使用。

為充分利用播放機的各項功能，您還需閱讀安裝與應用程式光碟上的詳細使用者指南。

1. 電源開關
2. 鎖定
3. 麥克風
4. 線性輸入插孔
5. 耳機插孔
6. USB 2.0 連接埠
7. 增大音量按鈕
8. 減小音量按鈕
9. 錄音按鈕
10. 播放 / 暫停按鈕
11. 返回 / 選項按鈕
12. 五向導航搖桿
13. 重設孔

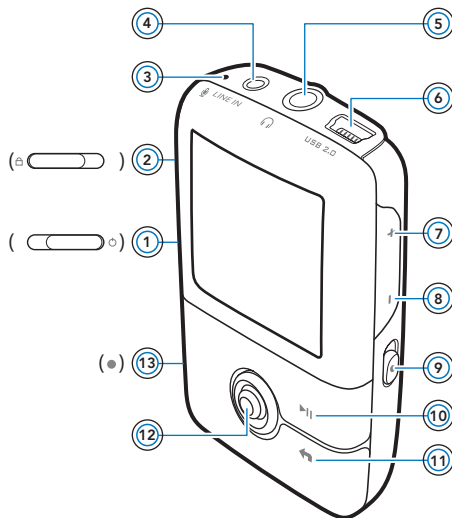
**注意**

播放機的規格隨型號的不同而有所變化。




## 使用五向導航搖桿

五向導航搖桿的使用是此播放機的重要特性之一。在本文件中，我們將使用“選擇”一詞表達此項操作：上下推動搖桿瀏覽各個選項，並按下搖桿選擇一個選項。

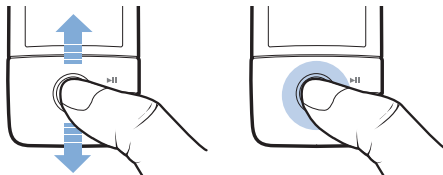

在播放音樂時，您可以進行如下作業：

- 左右推動搖桿回到前一首或前進到下一首曲目。
- 按住搖桿左右移動在曲目內前進或後退。

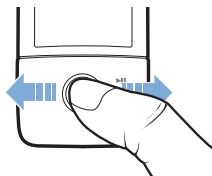

### 注意

您隨時可以按住返回 / 選項  按鈕操控更多的選項。



#### 44 使用入門

## 使用入門

### 步驟 1：安裝軟體

**警告** 請勿在安裝軟體前將播放機連接至您的電腦。


- 1 開啓電腦。  
您必須以管理員的身份登入才能安裝軟體。詳情請參考您的作業系統的線上說明。
- 2 將安裝和應用程式光碟放入 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機中。  
光碟將自動開始執行。否則，請按下面的步驟作業：
  - i. 雙按**我的電腦**圖示。  
或者，單按**開始** → **我的電腦**。
  - ii. 右按 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機圖示，然後單按**自動播放**。
- 3 依螢幕指示作業，之後按照提示重新啓動電腦。
- 4 在電腦重新啓動後，按照螢幕上的指示進行產品註冊。

**注意** 進行產品註冊需要連線到 Internet。



## 步驟 2：為播放機充電


- 1 如果播放機尚未處於連接狀態，請透過附贈的 USB 連接線將其接至電腦的 USB 連接埠。

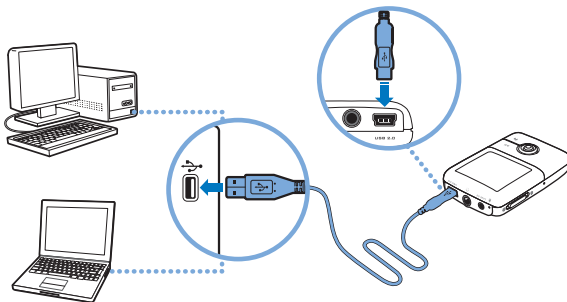

### 注意


- 為了能持續地透過 USB 連接埠為電池充電，請確保您的電腦未處於省電模式下。關於省電模式的詳情，請參考作業系統的線上說明。
- 請接到 USB 連接埠；應避免連接至 USB 集線器。
- 如不用電腦而快速地給電池充電，請購買 ZEN 充電器。有關產品和其他 ZEN V Series 配件的詳情，請訪問 [www.creative.com](http://www.creative.com)。

當電池正在充電時，電池充電  圖示將在 OLED 螢幕上閃現。

- 2 當電池電量充飽，且播放機 OLED 螢幕上出現  時，請分開播放機與電腦的连接。電池充電可在六個小時內完成。如果播放機電量充飽後仍與電腦連接，一段時間後 OLED 螢幕會自動關閉，以節省電池的電量。

### 注意




只要播放機處於與電腦或電源插座相連的狀態，即使關閉播放機，電池也將繼續進行充電。






#### 46 選擇選單語言

### 步驟 3：選擇選單語言

- 1 如果播放機尚未開啓，請將電源開關向電源  圖示的方向滑動，然後按住，直到 OLED 螢幕亮起。
- 2 如果您是第一次開啓，選單會以英文顯示。如要變更語言：
  - i. 按返回 / 選項  按鈕。主選單出現。
  - ii. 選擇 **System** → **Language**，並選擇所需的語言。
- 3 在播放機使用完畢之後，請將電源開關向電源  圖示方向滑動，直到**關機**中訊息出現。

### 步驟 4：傳輸內容

#### 注意

如果電池電量較低圖示  出現，請在傳輸內容之前先充飽播放機電池。



從您收藏的 CD 或電腦上傳輸音樂和其他檔案。詳情請參考第 51 頁的“管理音樂、影像和資料”。







## 傳輸或轉換您的 CD 上的音樂

- 1 請確保播放機已連接至電腦，如第 45 頁所示。
- 2 雙按桌面上的 **ZEN V Series Media Explorer**  圖示。
- 3 單按**轉換音樂 CD**  按鈕。
- 4 按照螢幕指示作業。  
如果您已經連線到 Internet，專輯資訊將自動擷取。

## 傳輸電腦上的音樂、圖片或影像

- 1 重複以上“傳輸或轉換您的 CD 上的音樂”中的步驟 1 和 2。
- 2 單按**瀏覽媒體**  按鈕。
- 3 找到媒體檔案，並採用拖曳的方式將其複製到播放機中的下述資料夾內：
  - 音效：**Media Library\Music** 資料夾
  - 影像：**Media Library\Videos** 資料夾
  - 圖片：**Media Library\Pictures** 資料夾。


### 注意

- 請使用 Creative Media Explorer、Creative MediaSource 播放器 / 編排器或 Windows Media Player 10（或更高版本）傳輸受數位版權管理（DRM）技術保護的檔案。
- 僅 ZEN V Plus 播放機具備影像播放功能。
- 所有影像格式都必須經過轉換才能在您的 ZEN V Plus 播放機上播放。您必須使用 Creative Media Explorer 或 Creative MediaSource 播放器 / 編排器轉換影像。請注意，如果您選擇跳過某個影像檔案，該檔案將不會傳輸至您的播放機。



#### 48 傳輸內容

### 傳輸資料檔案

- 1 重複第 47 頁的“傳輸或轉換您的 **CD** 上的音樂”中的步驟 1 和 2。
- 2 單按**瀏覽文件**  按鈕。
- 3 找到資料檔案，並採用拖曳的方式將其傳輸到播放機中的 **Data** 資料夾。



#### 注意

- 請勿使用**瀏覽文件**按鈕傳輸音效檔案、圖片和影像。
- 如果您的電腦沒有安裝 Creative Media Explorer，請使用播放機的“卸除式磁碟”模式在電腦和播放機之間傳輸及管理資料。詳情請參考安裝和應用程式光碟上的使用者指南。

### 傳輸 ZENcast 音效檔案

透過 ZENcast 編排器，您可以將 ZENcast 音效播客傳輸至您的播放機，並可以訂閱您喜愛的 ZENcast 頻道。要獲取關於您的播放機對 ZENcast 媒體檔案支援狀況的最新資訊，請訪問 **www.zencast.com**。

- 1 雙按桌面上的 **ZENcast 編排器**圖示 。
- 2 單按**傳輸**按鈕 。
- 3 按照螢幕指示作業。
- 4 單按**完成**按鈕。







## 步驟 5：分開播放機的連接

在檔案傳輸完畢之後，請分開播放機的連接。


如果您看到下面左邊的那幅圖，**請勿**分開播放機的連接。曲目或資料檔案正在傳輸之中，分開播放機的連接可能會損壞正在傳輸的內容。請在播放機顯示下面右邊那幅圖時再分開播放機的連接。

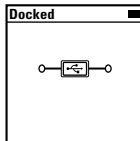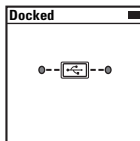

## 步驟 6：播放媒體檔案或檢視圖片


您現在即可播放或檢視檔案，包括 Audible® 和 ZENcast 音效檔案。

### 注意

- 僅 ZEN V Plus 播放機具備影像播放功能。
- 您隨時可以按住返回 / 選項  按鈕操控更多的選項。
- 播放機中的檔案按字母順序排列，便於快速搜尋。
- 要獲取關於播放機對 ZENcast 媒體檔案支援情況的最新資訊，請訪問 [www.zencast.com](http://www.zencast.com)。

## 播放音樂、Audible 或 ZENcast 音效檔案

- 1 請將耳機連接到耳機插孔。
- 2 在主選單中，選擇**曲庫** → 您想要的類別。
- 3 選擇一首曲目，並選擇**播放**。





#### 50 播放媒體檔案或檢視圖片

- 4 按增大音量 **+** 和減小音量 **-** 按鈕可調整音量。

##### 注意

- 如要管理 Audible 檔案，您需要安裝 AudibleManager®。
- Audible 檔案目前僅在特定的區域提供。
- 如果曲目有專輯封面圖，其封面圖將顯示在螢幕上。

### 檢視圖片


- 1 在主選單中，選擇**照片**，並選擇您要檢視的圖片。
- 2 按住返回 / 選項 **↵** 按鈕。
- 3 選擇**放大**，使用五向導航搖桿水平或垂直平移圖片。

### 播放影像

在主選單中，選擇**影像** → **影像檔案** → 您要播放的影像檔案。

##### 注意

僅 ZEN V Plus 播放機具備影像播放功能。





## 管理音樂、影像和資料

Creative Media Explorer 和 Creative MediaSource 播放器 / 編排器是隨播放機附贈的。請試用這幾個應用程式，以確定哪一個更合乎您的需要。

### Creative Media Explorer

以下情況下您可使用 Creative Media Explorer：

- 您不熟悉數位音樂和影像，但想將 CD 或電腦上的音樂傳輸至播放機；
- 您想轉換、同步或者編排音效和影像檔案；
- 您想在熟悉的“Windows 檔案總管”環境中管理您的播放機。

要啟動 Creative Media Explorer，請雙按**我的電腦**下或桌面上的

**ZEN V Series Media Explorer**  圖示。有關使用 Creative Media Explorer 的詳情，請參考其線上說明。

**注意** 僅 ZEN V Plus 播放機具備影像播放功能。

### Creative MediaSource 播放器 / 編排器

以下情況適合使用功能完備的 Creative MediaSource 播放器 / 編排器：

- 您需要用到錄音、自動產生播放清單與音效格式轉換等額外功能；
- 您想在電腦上管理曲庫。

要啟動 Creative MediaSource 播放器 / 編排器，請雙按桌面上的 **Creative**

**MediaSource 播放器 / 編排器**  圖示。

Creative MediaSource 播放器 / 編排器擁有自己的首頁，您可以透過它存取一般工作。有關使用 Creative MediaSource 播放器 / 編排器的詳情，請參考其線上說明。






## 52 管理您的播放機


# 管理您的播放機

## 建立播放清單

您可以從播放機的**曲庫**中選擇您想要的任意組合的曲目，建立方便播放的播放清單。


- 1 新增一首曲目或一類曲目至**現在正播放**資料夾：
  - i. 選擇**曲庫** → 您想要的一首或一類曲目。
  - ii. 按住返回 / 選項  按鈕並選擇**新增至選定的音樂**。
  - iii. 重複步驟 i) 和 ii)，新增另一首或另一類曲目。
  - iv. 按返回 / 選項  按鈕。  
您可能需要按動數次才能回到主選單
  - v. 在主選單中，選擇**現在正播放**。
- 2 按住返回 / 選項  按鈕，然後選擇**另存播放清單**。
- 3 使用五向導航搖桿為您的播放清單命名，然後選擇**確定**確認使用該名稱。
- 4 要播放一個播放清單，請選擇**曲庫** → **播放清單** → 您要播放的播放清單。

## 收聽 FM 廣播

- 1 在主選單中，選擇**FM 廣播**。
- 2 如要自動掃描和儲存電台，請按住返回 / 選項  按鈕，然後選擇**自動掃描**。  
自動掃描完成後，您的播放機會自動將所有電台儲存為預設頻道並播放掃描到的第一個電台。
- 3 左右推動五向導航搖桿，選擇不同的預設。

### 注意

- 僅 ZEN V Plus 播放機具備 FM 廣播功能。
- 如要微調或手動掃描廣播電台，請參考安裝和應用程式光碟上的使用者指南。





## 更多資訊

### 使用者指南

請閱讀安裝與應用程式光碟上的使用者指南，了解播放機的更多功能。參閱

**d:\manual\< 語言 >\manual.chm**

(請將 **d:\** 取代為 **CD-ROM/DVD-ROM** 光碟機代號，將 **< 語言 >** 取代為文件所用語言)

### Creative 智庫

Creative 的 24 小時自助式智庫可以為您解決技術問題。請移至 **www.creative.com**，選擇您所在的區域，然後選擇**客戶支援**。

### 產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在安裝過程中或者在 **www.creative.com/register** 上註冊。

請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。


### 客戶支援服務和保固資訊

您可以在光碟上找到客戶支援服務、保固及其他資訊。

|        |  |
|--------|--|
| 客戶支援服務 | d:\support\< 地區 >\< 語言 >\support.chm                         |
| 保固資訊   | d:\warranty\< 地區 >\< 語言 >\warranty.chm<br>在保固期限內請務必保留一份購買憑證。 |
| 安全資訊   | d:\notices\< 語言 >\safety.chm                                 |

(請將 **d:\** 取代為 **CD-ROM/DVD-ROM** 光碟機代號，將 **< 地區 >** 取代為您所處地區，將 **< 語言 >** 取代為文件所用語言)

**請保留此文件以備將來使用。**





## 54 更多資訊

### 警告

與其他數位媒體儲存裝置一樣，播放機中的資料必須定期備份。我們極力建議您閱讀並遵守以下使用注意事項，同時也定期備份播放機中的資料。在任何情況下，Creative 都不會對由於 Creative 的疏忽而對任何人造成的間接性、衍生性、特殊性或附隨性損害負責，同時對於此產品造成的或與產品相關的原因造成的利潤流失、收益喪失、資料丟失等不負有任何責任，即使 Creative 曾經就上述損害收到相關建議。在任何情況下 Creative 的損害賠償都不會超過您購買產品的價格，無論索賠形式如何。一些國家或州（省）不允許對附隨性或衍生性損害負責實行限制或排斥，所以上述限制或排斥可能不適用於您。

© 2006 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative 標誌、Creative MediaSource 和 ZEN 是 Creative Technology Ltd. 在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 的註冊商標。Audible 與 AudibleManager 是 Audible, Inc. 在美國和 / 或其他國家的註冊商標。






## Tebrikler

Creative ZEN™ V / ZEN V Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Yeni cihazınızın nasıl kullanılacağını öğrenmek için okuyun!

1. Güç düğmesi
2. Kilit
3. Mikrofon
4. LINE IN jakı
5. Kulaklık jakı
6. USB 2.0 bağlantı noktası
7. Ses Artırma düğmesi
8. Ses Azaltma düğmesi
9. Kaydet düğmesi
10. Çal/Duraklat düğmesi
11. Geri/Seçenekler düğmesi
12. 5 yönlü Gezinme Joystick'i
13. Sıfırlama düğmesi

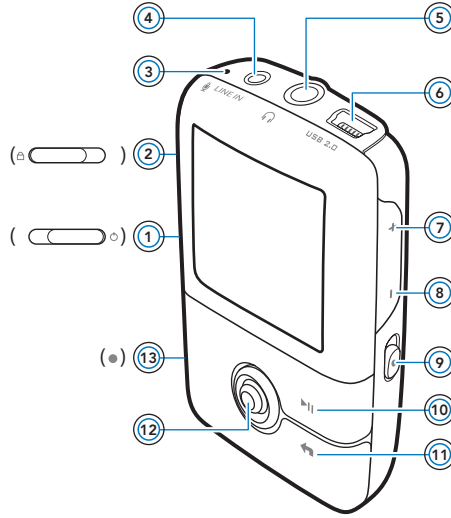


**NOT**

Ürün özellikleri, satın alınan modele göre değişebilir.

## 56 5 yönlü Gezinme Joystick'ini Kullanma


## 5 yönlü Gezinme Joystick'ini Kullanma


5 yönlü Gezinme Joystick'i cihazınızın en önemli özelliklerinden biridir. Bu belgede "Seç" terimi kullanıldığında, bu seçenekler arasında ilerlemek için 5 yönlü Gezinme Joystick'ini aşağı ya da yukarı itmeniz ve aşağı bastırarak seçeneği işaretlemeniz anlamına gelecektir.

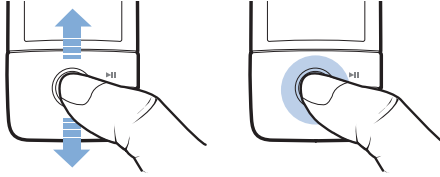

Müzik çalarken, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- önceki veya sonraki parçaya geçmek için joystick'i sağa ya da sola itin.
- bir parça içinde ileri ya da geri gitmek için joystick'i sağa ya da sola itip tutun.

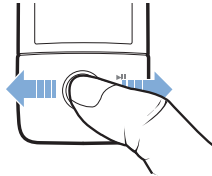**NOT**

İstediğiniz zaman Geri/Seçenekler  düğmesini daha fazla seçenek için basılı tutun.

## Başlangıç

### Adım 1:Yazılımı kurma

**UYARI** Yazılımı kurmadan cihazı bilgisayarınıza **BAĞLAMAYIN**.


- 1 Bilgisayarınızı açın.  
Yazılımı kurmadan önce yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.  
Daha fazla bilgi için işletim sisteminizde çevrimiçi Yardım'a başvurun.
- 2 Yükleme ve Uygulamalar CD'sini, CDROM/ DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.  
CD'niz otomatik olarak başlar. CD otomatik olarak başlamazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
  - i. **Bilgisayarım** simgesini çift tıklayın.  
Buna alternatif olarak, **Başlat** → **Bilgisayarım** öğelerini tıklayın.
  - ii. CD-ROM/DVD-ROM sürücü simgesini sağ tıklayıp, **Otomatik Çal** seçeneğini tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 4 Bilgisayarınız yeniden başlatılınca, ekranda verilen ürün kaydı yönergelerini takip edin.

**NOT** Ürününüzü kaydettirmek için Internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.

## 58 Cihazınızı Şarj Etme


**Adım 2:Cihazınızı Şarj Etme**

- 1 Yapmadıysanız, birlikte gelen USB kablosunu kullanarak, cihazınızı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

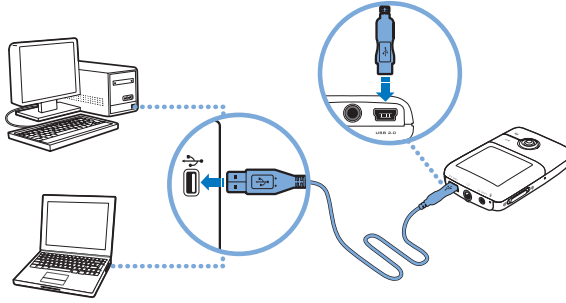**NOT**

- USB bağlantı noktasını kullanarak, pili kesintisiz şarj edebilmek için, bilgisayarınızın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun. Güç tasarruf modları hakkında daha fazla bilgi için, işletim sisteminizin Yardım dosyalarına bakın.
- Sadece bilgisayar USB bağlantı noktasına bağlayın; USB hub'ına bağlamayın.
- Bilgisayarınızı kullanmadan pili hızlı şarj edebilmek için, ZEN Güç Adaptörü satın alın. Bu aksesuar ve diğer ZEN V Series aksesuarları hakkında daha fazla bilgi için, [www.creative.com](http://www.creative.com) adresini ziyaret edin.




Pil şarj olurken, OLED ekranda şarj olan pil simgesi  yanıp söner.

- 2 Cihazınızın tam olarak şarj olunca ve OLED ekranında  simgesini görünce bilgisayardan ayırın. Pil yaklaşık altı saat içinde tam olarak şarj olur. Tam olarak şarj edilmiş müzik çalarınız uzun süre bilgisayarınıza bağlı kalırsa, pil gücünden tasarruf etmek için, OLED ekran otomatik olarak kapanır.

**NOT**


Cihazınız kapatıldıktan sonra bile, bir bilgisayara ya da güç prizine bağlı olduğu sürece şarj olmaya devam eder.

### Adım 3: Menü Dilini Seçin

- 1 Cihazınız açık değilse, Güç düğmesini Güç  simgesine doğru kaydırın ve OLED ekranının ışığı yanana kadar basılı tutun.
- 2 Cihazınızı ilk açtığınızda menü İngilizce'dir. Dili değiştirmek için:
- Geri/Seçenekler  düğmesine basın. Ana menü görüntülenir.
  - System** (Sistem) → **Language** (Dil) öğesini ardından da istediğiniz dili seçin.
- 3 Cihazı kullandıktan sonra, **Shutting down** (Kapanıyor) iletisi görüntülenene kadar Güç düğmesini Güç simgesine  doğru kaydırın.

### Adım 4: İçerik Aktarma



**NOT**

Pil zayıf simgesi  belirirse, içerik aktarımı yapmadan önce cihazınızı şarj edin.


Müzik ve diğer dosyaları CD koleksiyonunuzdan veya bilgisayardan aktarın. Daha ayrıntılı bilgi için, 65. sayfadaki "Müzik, Video ve Veri Yönetimi" bölümüne bakın.

## 60 İçerik Aktarma

### CD koleksiyonunuzdan müzik aktarmak veya 'kopyalamak' için

- 1 Cihazınızın 59. sayfada gösterildiği gibi bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Masaüstündeki **ZEN V Series Media Explorer**  simgesini çift tıklayın.
- 3 **Rip Audio CDs** (Ses CD'si Çöz)  düğmesini tıklayın.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.  
İnternete bağlıysanız, albüm bilgileri otomatik olarak alınır.

### Bilgisayarınızdan müzik, resim veya video aktarmak için


- 1 60. sayfada "CD koleksiyonundan müzik aktarmak veya kopyalamak için" bölümündeki adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
- 2 **Browse Media** (Ortama Gözet)  düğmesini tıklayın.
- 3 Ortam dosyalarını bulun ve sürükleyip bırak yöntemi kullanarak cihazınızda bulunan aşağıdaki klasörlere kopyalayın:
  - ses dosyaları için **Media Library\Music** (Ortam Kitaplığı/Müzik) klasörü
  - Videolar için **Media Library\Videos** (Ortam Kitaplığı/Videolar) klasörü
  - resimler için **Media Library\Pictures** (Ortam Kitaplığı/Resimler) klasörü

## NOT

- Dijital Hak Yönetimi (DRM) teknolojisi tarafından korunan dosyaları aktarmak için Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer ya da Windows Media Player 10 (ya da üzeri) kullanın.
- Video işlevi yalnızca ZEN V Plus cihazlarında kullanılabilir.
- ZEN V Plus'ta çalışabilmesi için tüm video formatlarının dönüştürülmesi gerekmektedir. Creative Media Explorer veya Creative MediaSource Player/Organizer'ı yalnızca videolarınızı dönüştürmek için kullanın. Bir video dosyasını atlamayı seçtiyseniz, cihazınıza aktarılmayacağını unutmayın.

## 62 İçerik Aktarma

**Veri dosyaları aktarmak için**



- 1 60. sayfada “CD koleksiyonundan kopyalamak ve aktarmak için” bölümündeki adım 1 ve 2’yi tekrarlayın.
- 2 **Browse Documents** (Belgelere Gözet)  düğmesini tıklayın.
- 3 Veri dosyalarını bulun ve sürükleyip bırak yöntemi kullanarak cihazınızdaki **Data** (veri) klasörüne aktarın.

**NOT**

- **Belgelere Gözet** düğmesini kullanarak ses dosyası, resim ve video aktarmayın.
- Cihazınız ve Creative Media Explorer bulunmayan bilgisayarlar arasında veri aktarmanız ve yönetmeniz gerektiğinde cihazınızın Removable Disk modunu kullanın. Daha fazla bilgi için Yükleme ve Uygulamalar CD’sindeki Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

**ZENcast ses dosyaları aktarmak için**

ZENcast Organizer ile, sevdiğiniz ZENcast podcast dosyaları aktarabilir ve ZENcast kanallarına abone olabilirsiniz. Oynatıcınızın ZENcast ortam dosyalarına desteği konusunda güncel bilgi almak için **www.zencast.com** Web sitesini ziyaret edin.


- 1 Masaüstünde **ZENcast Organizer** simgesini  çift tıklayın.
- 2 **Aktar** düğmesini  tıklayın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 4 **Done** (Tamam) düğmesini tıklayın.



## Adım 5:Cihazınızın Bağlantısını Kesme

Dosyaları aktarmanız bitince, cihazınızın bilgisayarla olan bağlantısını kesin.


Ekranda aşağıda sol taraftaki resmi görürseniz, cihazınızın bilgisayarla olan bağlantısını **KESMEYİN**. Parça veya veri dosyası aktarımı sürmektedir ve cihazınızın bağlantısını kesmek, aktarılan içeriğe zarar verebilir. Ekranda aşağıda sağ taraftaki resmi gördüğünüzde, cihazınızın bağlantısını kesin.

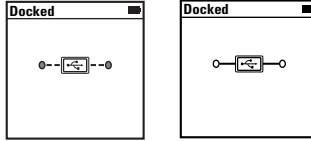

## Adım 6:Ortam Dosyaları Çalma veya Resim Görüntüleme

Audible® ve ZENcast ses dosyaları dahil, dosyaları çalmaya ya da görüntülemeye hazırsınız.

### NOT

- Video işlevi yalnızca ZEN V Plus cihazlarında kullanılabilir.
- İsteddiğiniz zaman Geri/Seçenekler  düğmesini daha fazla seçenek için basılı tutun.
- Cihazınızdaki dosyalar daha hızlı aramalar için alfabetik olarak sıralanmıştır.
- Oynatıcınızın ZENcast ortam dosyalarına desteği konusunda güncel bilgi almak için [www.zencast.com](http://www.zencast.com) Web sitesini ziyaret edin.

#### 64 Ortam Dosyaları Çalma veya Resim Görüntüleme

### Müzik, audio ve ZENcast dosyaları çalmak için

- 1 Kulaklıklarınızı Kulaklık jakına takın.
- 2 Ana menüde **Music Library** → ve istediğiniz kategoriye seçin.
- 3 Parça seçin ve **Play** (Oynat) seçeneğini belirleyin.
- 4 Sesi ayarlamak için Ses Artırma + ve Ses Azaltma - düğmelerine basın.

#### NOT

- Audible dosyaları yönetmek için, AudibleManager® kurulu olmalıdır.
- Sesli dosyalar şu anda yalnızca belirli bölgeler için kullanılabilir.
- Müzik parçasında bulunuyorsa, albüm sanatı cihazınızda görüntülenecektir.

### Resim görüntülemek için

- 1 Ana menüde **Photos** ögesini ve istediğiniz resmi seçin.
- 2 Geri/Seçenekler ⬅ düğmesini basılı tutun.
- 3 **Zoom In** ögesini seçin ve resmi yatay ya da dikey olarak hareket ettirmek için 5 yönlü Gezinme Joystick'ini kullanın.

### Video oynatmak için

Ana menüde **Videos** (Videolar) → **Video** → istediğiniz videoyu seçin.

#### NOT

- Video işlevi yalnızca ZEN V Plus cihazlarında kullanılabilir.


## Müzik, Video ve Veri Yönetimi

Creative Media Explorer ve Creative MediaSource Player/Organizer cihaz ile birlikte gelir. Hangi yazılımın gereksinimleriniz için daha uygun olduğuna karar vermek amacıyla bu yazılımları deneyin.

### Creative Media Explorer

Aşağıdaki durumlarda Creative Media Explorer kullanın:

- Dijital müzik ve videolar konusunda çok bilgili değilseniz ve CD'den ya da bilgisayardan cihazınıza müzik aktarmak istiyorsanız
- ses ve video dosyalarını dönüştürmek, eşleştirmek ve düzenlemek istiyorsanız
- Cihazınızı daha bilinen "Windows Gezgini" ortamında yönetmek istiyorsanız.

Creative Media Explorer'ı başlatmak için, **Bilgisayarım** altında **ZEN V Series Media Explorer**  simgesini tıklayın. Creative Media Explorer'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.

### NOT

Video işlevi yalnızca ZEN V Plus cihazlarında kullanılabilir.

## Creative MediaSource Player/Organizer

Aşağıdaki durumlarda bütün özelliklere sahip Creative MediaSource Player/Organizer kullanın:

- kayıt, otomatik çaldırma listesi hazırlama ve ses formatı dönüştürme gibi ek özelliklere gereksinim duyduğunuzda
- Bilgisayarınızda bir müzik kitaplığı yönetmek istediğinizde.

Creative MediaSource Player/Organizer'ı başlatmak için, masaüstündeki




**Creative MediaSource Player/Organizer**  simgesini çift tıklatın.

Creative MediaSource Player/Organizer'ın bazı görevlere ulaşabileceğiniz bir Ana Sayfası vardır. Creative MediaSource Player/Organizer'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.

## Cihazınızı Yönetme


### Çalma listeleri oluşturma

Çalma listesi oluşturmak amacıyla cihazınızdaki **Music Library**'den parçaları istediğiniz kombinasyonda seçebilirsiniz.

- 1 Parça veya kategoriye **Now Playing** (Çalınmakta Olanlar) klasörüne eklemek için:
  - i. **Music Library** → ve ardından istediğiniz parça veya parça kategorisini seçin.
  - ii. Geri/Seçenekler düğmesini  basılı tutun ve **Add to Selected** (Seçilene Ekle) öğesini seçin.
  - iii. Parça veya parça kategorisi eklemek için i ve ii adımlarını tekrarlayın.
  - iv. Geri/Seçenekler  düğmesine basın.  
Ana menü görünene kadar bu işlemi birkaç kez yapmanız gerekebilir.
  - v. Ana menüde, **Now Playing** öğesini seçin.
- 2 Geri/Seçenekler  düğmesine basın ve **Save As Playlist** (Çaldırma Listesi Olarak Kaydet) öğesini seçin.
- 3 Çalma listesine ad vermek için 5 yönlü Gezinme Joystick'ini kullanın ve adı onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Çalma listesini çalmak için **Music Library** → **Playlists** → ve istediğiniz çalma listesini seçin.

68 Cihazınızı Yönetme

## FM Radyo dinleme

- 1 Ana menüde, **FM Radio** (FM Radyo) ögesini seçin.
- 2 Radyo istasyonlarını otomatik olarak tarayıp kaydetmek için Geri/Seçenekler  düğmesini basılı tutun ve **Autoscan** (Otomatik Tara) ögesini seçin. Otomatik aramanın sonunda, cihazınız tüm istasyonları önceden ayarlanmış kanallar olarak kaydeder ve ilk istasyona gider.
- 3 Farklı bir ön ayar seçmek için, 5-yönlü Gezinme Joystick'ini sağa veya sola doğru itin.

### NOT

- FM radyo işlevi yalnızca ZEN V Plus cihazlarında kullanılabilir.
- İnce ayar yapmak veya bir radyo istasyonunu elle aramak için Yükleme ve Uygulamalar CD'sindeki Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

## Diğer Bilgiler

### Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımcı Bilgi Tabanı'nda çözün. Web'de **www.creative.com** adresine gidin, bölgenizi ve ardından **Support**'u seçin.

### Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürünü yükleme sırasında ya da **www.creative.com/register** adresinden kaydettirebilirsiniz.

Lütfen garantiden doğan haklarınızın ürün kaydına bağlı olmadığını unutmayın.

### Müşteri Destek Hizmetleri ve Garanti

CD'de Müşteri Destek Hizmetleri, Garanti ve diğer konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Müşteri Destek Hizmetleri | d:\support\<region>\<language>\support.chm  |
| Garanti                   | d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm<br><i>Garanti süresi boyunca lütfen Satış Belgenizi saklayın.</i><br>Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır. |
| Güvenlik                  | d:\notices\<language>\safety.chm  |

(d:\ harfini CD-ROM/DVD-ROM sürücünüzün harfiyle, <region> seçeneğini bulunduğunuz bölgeyle ve <language> seçeneğini belgenizin diliyle değiştirin)

**Bu belgeyi daha sonra başvuru amacıyla saklayın.**

## 70 Diğer Bilgiler

**UYARI**

Tüm dijital ortam tabanlı saklama aygıtlarında olduğu gibi, veriler düzenli aralıklarla yedeklenmelidir. Bu kitapçıktaki kullanım önlemlerini incelemenizi ve cihazınızdaki verileri düzenli aralıklarla yedeklemenizi öneririz. Creative hiçbir durumda kişilerde Creative'nin ihmaline bağlı olarak dolaylı, kaza sonucu, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan veya bu aygıtla ilgili veya bu aygıttan kaynaklanacak kar kaybı, para kaybı, kullanım kaybı, gelir kaybı veya veri kaybından, bu gibi hasarların oluşma olasılığı konusunda uyarılmış olsa dahi sorumlu tutulamaz. Creative'nin siz veya zarar gören diğer kişilere karşı sorumluluğu, talebin biçimi ne olursa olsun, tarafınızdan aygıt için ödenen tutarı aşmaz. Bazı ülkeler ve eyaletlerde kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarlarda yükümlülüklerin sınırlandırılması ve hariç tutulmasına izin verilmez; bu nedenle yukarıdaki sınırlama ve hariç tutulan yükümlülükler sizin için geçerli olmayabilir.



WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.


Telif Hakkı © 2006 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative logosu, Creative MediaSource ve ZEN, Creative Technology Ltd.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un tescilli markalarıdır. Audible ve AudibleManager, Audible, Inc'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır.



## Selamat

Terima kasih Anda telah membeli Creative ZEN™ V / ZEN V Plus! Bacalah untuk mengetahui cara menggunakan player baru Anda!


1. Saklar daya
2. Kunci
3. Mikrofon
4. Jack LINE IN
5. Jack Headphone
6. Port USB 2.0
7. Tombol Pengeras volume
8. Tombol Pengcil volume
9. Tombol Rekam
10. Tombol Putar/Jeda
11. Tombol Kembali/Pilihan
12. Joystick Navigasi 5-arah
13. Tombol Reset

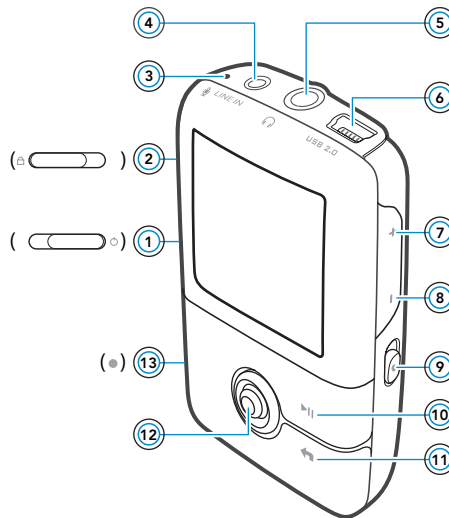

**CATATAN** Spesifikasi produk mungkin berbeda, tergantung model yang dibeli.


## Menggunakan Joystick Navigasi 5-Arah

Joystick Navigasi 5-arah adalah salah satu fitur terpenting dari player Anda. Dalam dokumen ini, istilah "Pilih" digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda harus menekan Joystick Navigasi 5-arah ke atas atau bawah untuk menelusuri pilihan yang tersedia, kemudian memilih pilihan tersebut dengan menekan Joystick Navigasi 5-arah ke bawah.

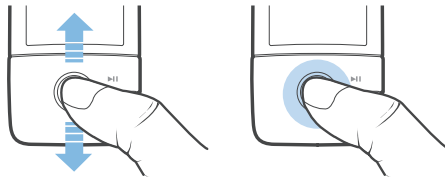

Ketika memutar musik, Anda dapat melakukan berikut ini:

- tekan joystick ke kiri atau kanan untuk beralih ke track sebelumnya atau berikutnya.
- tekan dan tahan joystick ke kanan atau kiri untuk bergeser maju atau mundur di dalam track.

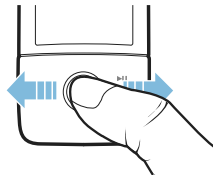

**CATATAN** Tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan ← sewaktu-waktu untuk melihat pilihan lebih lanjut.



## Persiapan

### Langkah 1: Mengatur perangkat lunak


**PERINGATAN** **JANGAN** hubungkan player Anda ke komputer sebelum mengatur perangkat lunak.

- 1 Anda harus log in sebagai administrator sebelum dapat mengatur perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan online sistem operasi Anda.
- 2 Insert the Installation and Applications CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. Jika tidak, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
  - i. Klik ganda ikon **My Computer**.  
Atau dapat juga, klik **Start** → **My Computer**.
  - ii. Klik kanan ikon drive CD-ROM/DVD-ROM, lalu klik **Autoplay**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar dan ketika diminta, hidupkan ulang komputer Anda.
- 4 Setelah komputer dihidupkan ulang, ikuti petunjuk pendaftaran produk pada layar.

**CATATAN** Anda akan memerlukan koneksi Internet untuk mendaftarkan produk Anda.


## Langkah 2: Mengisi Player Anda

- 1 Jika belum dilakukan, hubungkan player Anda ke port USB komputer dengan kabel USB yang disertakan.

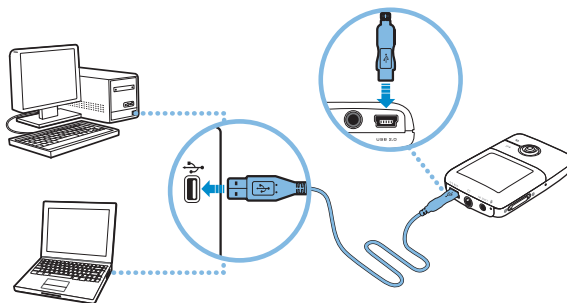


### CATATAN

- Untuk pengisian baterai secara terus-menerus menggunakan port USB, pastikan komputer Anda tidak dalam mode penghematan daya. Untuk informasi lebih lanjut tentang mode penghematan daya, lihat Bantuan sistem operasi Anda.
- Hubungkan hanya ke port USB komputer, bukan ke hub USB.
- Untuk pengisian cepat baterai tanpa menggunakan komputer Anda, belilah Adaptor Listrik ZEN. Untuk informasi lebih lanjut tentang aksesoris ini dan aksesoris ZEN V Series lainnya, kunjungi [www.creative.com](http://www.creative.com).




Selama baterai diisi, ikon pengisian baterai  berkedip pada tampilan Organic Light Emitting Diode (OLED).



- 2 Lepaskan player Anda dari komputer setelah baterai terisi penuh dan Anda melihat  pada tampilan OLED player Anda. Baterai akan terisi penuh setelah kurang lebih enam jam. Jika player yang terisi penuh tetap terhubung ke komputer dalam waktu lama, tampilan OLED akan mati sama sekali untuk menghemat daya baterai.

**CATATAN** Player Anda akan tetap diisi meskipun telah dimatikan, selama tetap terhubung ke komputer atau stopkontak listrik.

### Langkah 3: Memilih Bahasa Menu Anda

- 1 Jika player Anda belum dihidupkan, geser saklar Daya ke arah ikon Daya  lalu tahan sampai tampilan OLED menyala.
- 2 Bila Anda menghidupkan player untuk pertama kalinya, menu ditampilkan dalam bahasa Inggris. Untuk mengubah bahasa:
  - i. Tekan tombol Kembali/Pilihan  Menu utama ditampilkan.
  - ii. Pilih **System** (Sistem) → **Language** (Bahasa), lalu pilih bahasa yang Anda inginkan.
- 3 Setelah Anda selesai menggunakan player, geser saklar Daya ke arah ikon Daya  sampai pesan **Shutting down** (Dimatikan) muncul.



### Langkah 4: Mentransfer Konten

**CATATAN** Jika grafik baterai lemah  ditampilkan, isi penuh player Anda sebelum mentransfer konten.


Transfer musik dan file lain dari koleksi CD atau komputer Anda. Untuk informasi terperinci, lihat “Mengatur Musik, Video dan Data” di halaman 80.



### Untuk mentransfer atau 'menyalin' musik dari koleksi CD Anda


- 1 Pastikan player Anda terhubung ke komputer seperti ditunjukkan pada halaman 74.
- 2 Klik ganda ikon **ZEN V Series Media Explorer**  pada desktop.
- 3 Klik tombol **Rip Audio CDs** (Salin CD Audio) .
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.  
Jika Anda terhubung ke Internet, informasi album akan diambil secara otomatis.

### Untuk mentransfer musik, gambar atau video dari komputer Anda


- 1 Ulangi langkah 1 dan 2 "Untuk mentransfer atau 'menyalin' musik dari koleksi CD Anda" di atas.
- 2 Klik tombol **Browse Media** (Telusuri Media) .
- 3 Temukan file media Anda, menggunakan metode geser-lalu-lepaskan, lalu salin ke folder berikut pada player Anda:
  - **Folder Media Library\Music** untuk file audio
  - **Folder Media Library\Videos** untuk video
  - **Folder Media Library\Pictures** untuk gambar

#### CATATAN

- Gunakan Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer atau Windows Media Player 10 (dan yang lebih baru) untuk mentransfer file yang diproteksi dengan teknologi Manajemen Hak Digital (DRM).
- Fungsi video hanya tersedia pada player ZEN V Plus.
- Semua format video perlu dikonversi sebelum dapat diputar pada ZEN V Plus Anda. Gunakan Creative Media Explorer atau Creative MediaSource Player/Organizer hanya mengkonversi video Anda. Perhatikan bahwa jika Anda memilih untuk melompati file video, file tersebut tidak akan ditransfer ke player Anda.



### Untuk mentransfer file data



- 1 Ulangi langkah 1 dan 2 pada “Untuk mentransfer atau ‘menyalin’ musik dari koleksi CD Anda” di halaman 76.
- 2 Klik tombol **Browse Documents** (Telusuri Dokumen) .
- 3 Temukan file data Anda, menggunakan metode geser-lalu-lepaskan, lalu transfer ke folder **Data** pada player Anda.

#### CATATAN

- Jangan transfer file audio, gambar dan video menggunakan tombol **Browse Documents** (Telusuri Dokumen).
- Gunakan mode Removable Disk (Disk lepas-pasang) player jika Anda perlu mentransfer dan mengelola data antara player Anda dan komputer yang tidak dilengkapi Creative Media Explorer.

### Untuk mentransfer file audio ZENcast

Dengan ZENcast Organizer, Anda dapat mentransfer podcast audio ZENcast ke player Anda dan berlangganan saluran ZENcast favorit Anda. Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai dukungan player Anda untuk file media ZENcast, kunjungi **www.zenecast.com**.


- 1 Klik ganda ikon **ZENcast Organizer**  pada desktop.
- 2 Klik tombol **Transfer** .
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Klik tombol **Done** (Selesai).

## 78 Melepaskan Player Anda

## Langkah 5: Melepaskan Player Anda

Setelah Anda selesai mentransfer file, lepaskan player Anda.


**JANGAN** lepaskan player jika Anda melihat gambar di kiri bawah ini pada tampilan. Track atau file data sedang ditransfer dan jika player dilepaskan dapat merusak konten yang sedang ditransfer. Setelah Anda melihat gambar di kanan bawah ini pada tampilan, lepaskan player Anda.

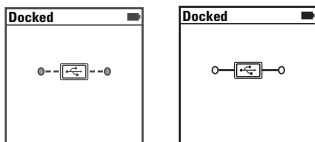

## Langkah 6: Memutar File Media atau Melihat Gambar

Anda sekarang siap untuk memutar atau melihat file, termasuk file Audible® dan file audio ZENcast.

**CATATAN**

- Fungsi video hanya tersedia pada player ZEN V Plus.
- Tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan  sewaktu-waktu untuk melihat pilihan lebih lanjut.
- File pada player Anda disusun berdasarkan abjad untuk mempercepat pencarian.
- Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai dukungan player Anda untuk file media ZENcast, kunjungi **www.zencast.com**.

### Untuk memutar musik, file Audible atau file audio ZENcast

- 1 Sambungkan earphone Anda ke jack Headphone.
- 2 Pada menu utama, pilih kategori **Music Library** (Perpustakaan Musik) → yang Anda inginkan.





Memutar File Media atau Melihat Gambar 79

- 3 Pilih salah satu track lalu pilih **Play** (Putar).
- 4 Tekan tombol Pengeras Volume **+** dan Pengecil Volume **-** untuk mengatur volume.

#### CATATAN

- Untuk mengelola file Audible, Anda perlu menginstal AudibleManager®.
- Saat ini file Audible hanya tersedia di kawasan tertentu.
- Jika tersedia bersama track musik, seni album akan ditampilkan pada player Anda.

### Untuk melihat gambar

- 1 Pada menu utama, pilih **Photos**, lalu pilih gambar yang Anda inginkan.
- 2 Tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan **←**.
- 3 Pilih **Zoom In** (Perbesar), lalu gunakan Joystick Navigasi 5-arah untuk menelusuri gambar secara horisontal atau vertikal.

### Untuk memutar video

Pada menu utama, pilih **Videos** → **Video** → video yang Anda inginkan.

**CATATAN** Fungsi video hanya tersedia pada player ZEN V Plus.



## Mengatur Musik, Video dan Data

Creative Media Explorer dan Creative MediaSource Player/Organizer disertakan dengan player Anda. Cobalah beberapa aplikasi ini untuk memutuskan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

### Creative Media Explorer

Gunakan Creative Media Explorer jika:

- Anda baru dalam musik dan video digital, dan ingin mentransfernya dari CD atau komputer ke player Anda
- Anda ingin mengkonversi, menyinkronkan, dan mengelola file audio dan video
- Anda lebih suka mengelola player Anda di lingkungan "Windows Explorer".

Untuk menjalankan Creative Media Explorer, klik ganda ikon **ZEN V Series**

**Media Explorer**  Zen V Series dalam **My Computer** atau pada desktop.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Creative Media Explorer, lihat Bantuan online.


**CATATAN** Fungsi video hanya tersedia pada player ZEN V Plus.

### Creative MediaSource Player/Organizer

Gunakan fitur lengkap Creative MediaSource Player/Organizer jika:

- Anda memerlukan fitur tambahan seperti merekam, pembuatan daftar putar secara otomatis, dan konversi format audio
- Anda ingin mengelola perpustakaan musik di komputer Anda.

Untuk menjalankan Creative MediaSource Player/Organizer, klik ganda

ikon **Creative MediaSource Player/Organizer**  pada desktop Anda.




Creative MediaSource Player/Organizer dilengkapi Home page untuk mengakses tugas-tugas yang umum. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Creative MediaSource Player/Organizer, lihat Bantuan online.




## Mengatur Player Anda


### Membuat daftar putar

Anda dapat memilih semua kombinasi track yang Anda inginkan dari **Music Library** (Perpustakaan Musik) untuk membuat daftar putar yang memudahkan pemutaran track pilihan Anda.





- 1 Untuk menambahkan track atau kategori track ke dalam folder **Now Playing** (Putar Sekarang):
  - i. Pilih **Music Library** (Perpustakaan Musik) → track atau kategori track yang Anda inginkan.
  - ii. Tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan , lalu pilih **Add to Selected** (Tambahkan ke Pilihan).
  - iii. Ulangi langkah i) dan ii) untuk menambahkan track atau kategori track lain.
  - iv. Tekan tombol Kembali/Pilihan .  
Anda mungkin perlu melakukannya lebih dari sekali sampai menu utama ditampilkan.
  - v. Pada menu utama, pilih **Now Playing** (Putar Sekarang).
- 2 Tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan , lalu pilih **Save As Playlist** (Simpan Sbg Daftar Putar).
- 3 Gunakan Joystick Navigasi 5-arah untuk memberi nama dapat putar Anda lalu pilih **OK** untuk mengkonfirmasi.
- 4 Untuk memutar daftar putar, pilih **Music Library (Perpustakaan Musik) → Playlists (Daftar putar)** → daftar putar yang Anda inginkan.



## Mendengarkan Radio FM

- 1 Pada menu utama, pilih **FM Radio** (Radio FM).
- 2 Untuk memindai dan menyimpan stasiun radio secara otomatis, tekan dan tahan tombol Kembali/Pilihan , lalu pilih **Autoscan** (Pindai otomatis). Setelah pemindaian otomatis selesai, player Anda menyimpan semua stasiun tersebut sebagai saluran preset dan memutar stasiun preset pertama.
- 3 Untuk memilih stasiun preset lain, tekan Joystick Navigasi 5-arah ke kanan atau kiri.

**CATATAN** Fungsi radio FM hanya tersedia pada player ZEN V Plus.



## Informasi Lebih Lanjut

### Basis Pengetahuan Creative

Dapatkan jawaban untuk pertanyaan teknis Anda di Basis Pengetahuan bantuan-sendiri 24-jam Creative. Kunjungi **www.creative.com**, pilih kawasan Anda lalu pilih **Support** (Dukungan).

### Pendaftaran Produk

Mendaftarkan produk Anda akan memastikan tersedianya layanan dan dukungan produk yang paling sesuai untuk Anda. Anda dapat mendaftarkan produk Anda saat instalasi atau di **www.creative.com/register**.

Perhatikan bahwa Anda tidak harus mendaftarkan produk untuk mendapatkan hak garansi.

### Layanan Dukungan Pelanggan dan Garansi

Anda dapat menemukan Layanan Dukungan Pelanggan, Garansi dan informasi lain pada CD.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Layanan Dukungan Pelanggan | d:\support\<region>\<language>\support.chm   |
| Garansi                    | d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm<br><i>Harap menyimpan Bukti Pembelian Anda selama masa garansi.</i> |
| Keselamatan                | d:\notices\<language>\safety.chm   |

*(ganti **d:** dengan huruf drive CD-ROM/DVD-ROM Anda, **<region>** (kawasan) dengan kawasan tempat Anda berada, dan **<language>** (bahasa) dengan bahasa yang digunakan dalam dokumen Anda)*

***Simpan dokumen ini untuk referensi di masa mendatang.***



## 84 Informasi Lebih Lanjut


**PERINGATAN** Seperti halnya perangkat penyimpan berbasis media digital lainnya, Anda harus membuat salinan cadangan data secara berkala. Kami sangat menganjurkan Anda untuk mematuhi tindakan pencegahan yang diuraikan dalam buklet ini, dan membuat salinan cadangan data pada player Anda secara berkala. Dalam keadaan apa pun Creative tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun baik yang tidak langsung, kebetulan, khusus, atau yang disebabkan olehnya kepada siapa pun yang disebabkan oleh kelalaian Creative, atau atas hilangnya laba, penghematan, penggunaan, pendapatan atau data yang disebabkan oleh atau terkait dengan perangkat ini, meskipun jika Creative telah menerima pemberitahuan mengenai kemungkinan kerusakan tersebut. Dalam keadaan apa pun tanggung jawab atau penggantian kerusakan kepada Anda atau pihak lain tidak melebihi jumlah yang Anda bayarkan untuk perangkat tersebut, terlepas dari bentuk klaim tersebut. Beberapa negara/negara bagian tidak memperbolehkan pembatasan atau pengecualian penggantian kerugian untuk kerusakan kebetulan atau sebagai akibat darinya, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda.

Hak cipta © 2006 Creative Technology Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Logo logo, Creative MediaSource dan ZEN adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Creative Technology Ltd. di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Microsoft, Windows dan logo Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation. Audible dan AudibleManager adalah merek dagang terdaftar dari Audible, Inc. di A.S. dan/atau negara-negara lain.





# NOTES





# NOTES

